
magicolor 1600W

インストレーションガイド

はじめにお読みください

ユーザーズガイドはPrinter Driver and Utility CD-ROMに収録しています。

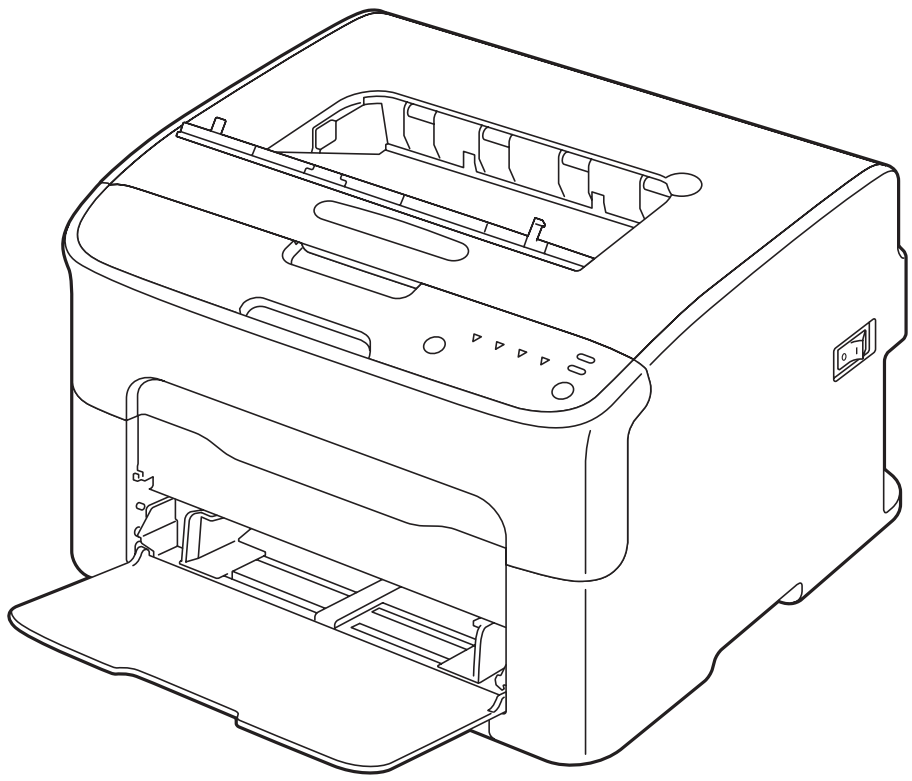

A034-9202-13

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 1600W は、Windows 環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア（以下、「プリンティングソフトウェア」）、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者 (以下、譲受人) に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第 3 者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。

11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、本機の電源を入れるようにしてください。


■このインストレーションガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

絵記号の意味

このインストレーションガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。



図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。





この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。


⚠警告

	● 本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザーを使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。 ● 本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明のおそれがあります。
	● 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使用すると火災・感電のおそれがあります。 ● この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれがあります。 ● 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理にねじったり、曲げたり、引っぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コード（芯線の露出、断線等）を使用すると火災のおそれがあります。
	● 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。 ● タコ足配線をしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると、火災、感電のおそれがあります。 ● 原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご相談ください。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、感電のおそれがあります。

	必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏電した場合は火災、感電のおそれがあります。 ● アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。 ● アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から取り外してから行ってください。 アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。 ● コンセントのアース端子 ● 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。 ● ガス管（ガス爆発の原因になります） ● 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、火災・感電のおそれがあります） ● 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果たさない場合があります）
	本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。
	● 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。 ● 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。
	トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

⚠注意

	● 本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。 ● 本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撃の多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
	● 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
	本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。
	● 本製品の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。 ● 本製品の周囲で引火性のスプレイや液体、ガス等を使用しないでください。火災の原因となります。
	● トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないでください。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。 ● トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところに放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に障害を来す原因になることがあります。
	● プラグを抜くときは電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 ● 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。


	本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 連休等で本製品を長期間使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	● 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を持って移動してください。製品が落下してけがの原因となります。 ● 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用すると健康に障害を与える可能性があります。 ● 電源プラグは年１回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。

もくじ

お使いになる前に

内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

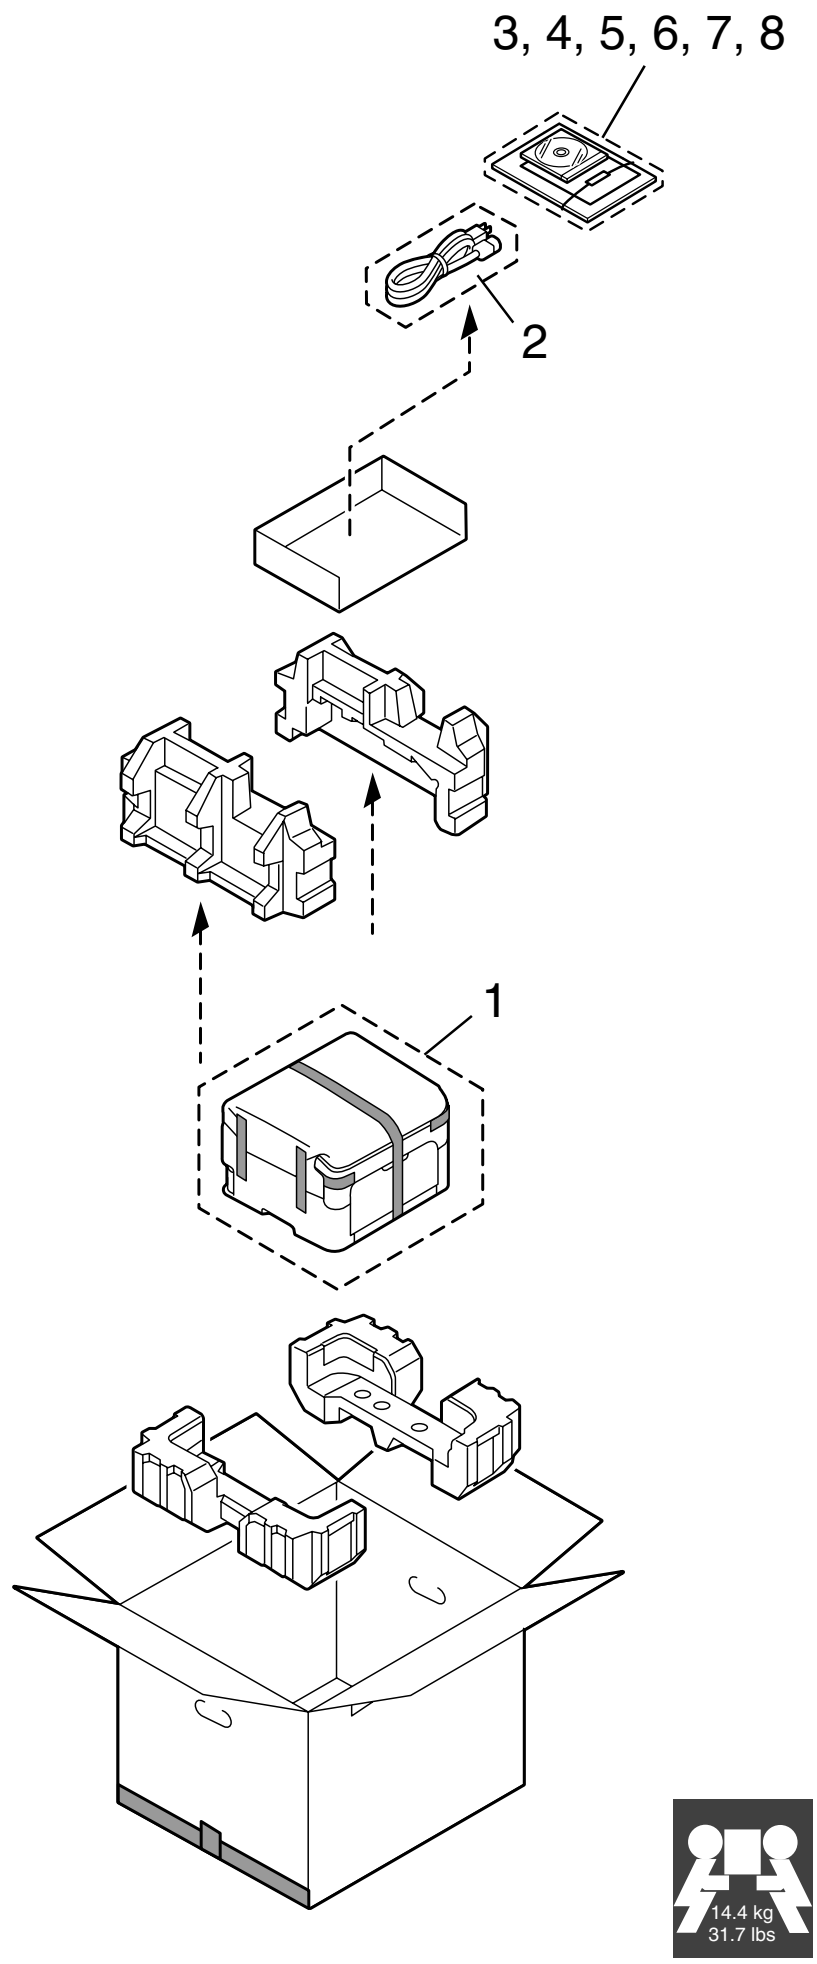

1 プリンタ（トナーカートリッジ、イメージングカートリッジが装着済み）
2 電源ケーブル
3 Printer Driver and Utility CD-ROM（プリンタドライバ、Remote Panel Utility、マニュアル）
4 Printer Driver and Utility CD-ROM for Windows 7/ Windows Server 2008 R2（プリンタドライバ、Remote Panel Utility、マニュアル）
5 サポートセンターシール
6 セーフティインフォメーションガイド
7 インストレーションガイド（本書）
8 製品サポートとサービスのご案内


コンピュータとの接続ケーブル（USB ケーブル）は含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。

Printer Driver and Utility CD-ROMに収録されているPDFマニュアルについて詳しくは、「マニュアル」（p.39）をごらんください。


設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

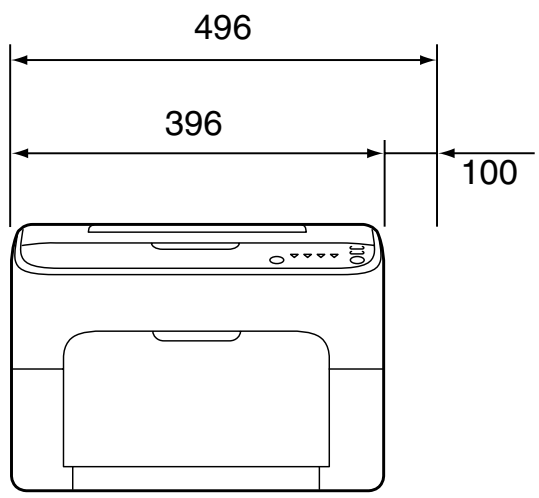

右側面図

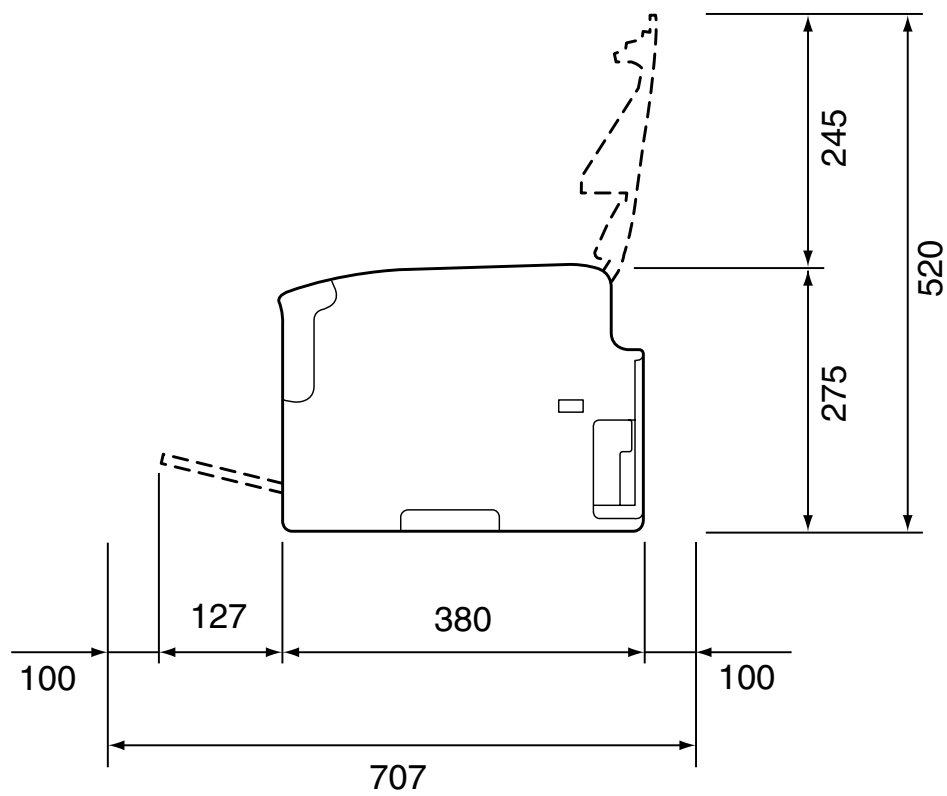

単位:mm

設置場所

■ プリンタ（消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してください。

構成	質量
プリンタ本体	約 11.2 kg
消耗品（トナーカートリッジやイメージングカートリッジなど）を含むプリンタ本体	約 14.4 kg

次のような場所に設置してください。

■ 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて 1 ° 以下の傾きの）場所。

■ アース接地されている専用のコンセントに近い場所。

■ お使いのコンピュータに近い場所。

■ 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。

■ 周囲の温度が 10 °C ～ 35 °C、湿度が 15% ～ 85%。

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。
- 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。
- 風の吹く場所やほこりの多い場所。
- 直火のある場所や燃えやすい場所。
- 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。
- コピー機やエアコンなどノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力や電磁力の発生する機器に近い場所。
- 水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス（アンモニアなど）に近い場所。
- クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。
- 激しい振動が起こる場所。

設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。
鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブルなどの障害物がプリンタの下にはさまらないように注意し、プリンタが水平になるようにしてください。

- 温度差の激しい環境にプリンタを設置または移動した場合、プリンタ内部で結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起こった場合は、使用する前に約 1 時間置いてその環境に適応させてください。
- プリンタが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に放出されると、プリンタ内部に溜まり、印刷品質低下の原因になります。


プリンタの設置


プリンタを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。


1 梱包箱の上フタを開いて、Printer Driver and Utility CD-ROM、電源ケーブル、本書、保護材などの内容物を取り出します。

2 ポリエチレン袋の保護カバーをプリンタから取り外します。

3 図に示す位置に手をかけ、プリンタを箱から持ち上げて、水平で頑丈な場所に置きます。

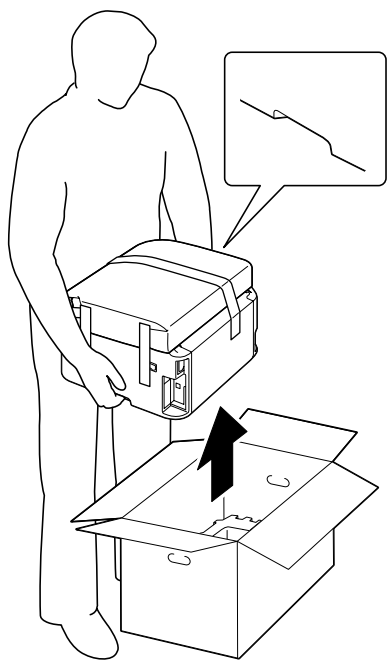

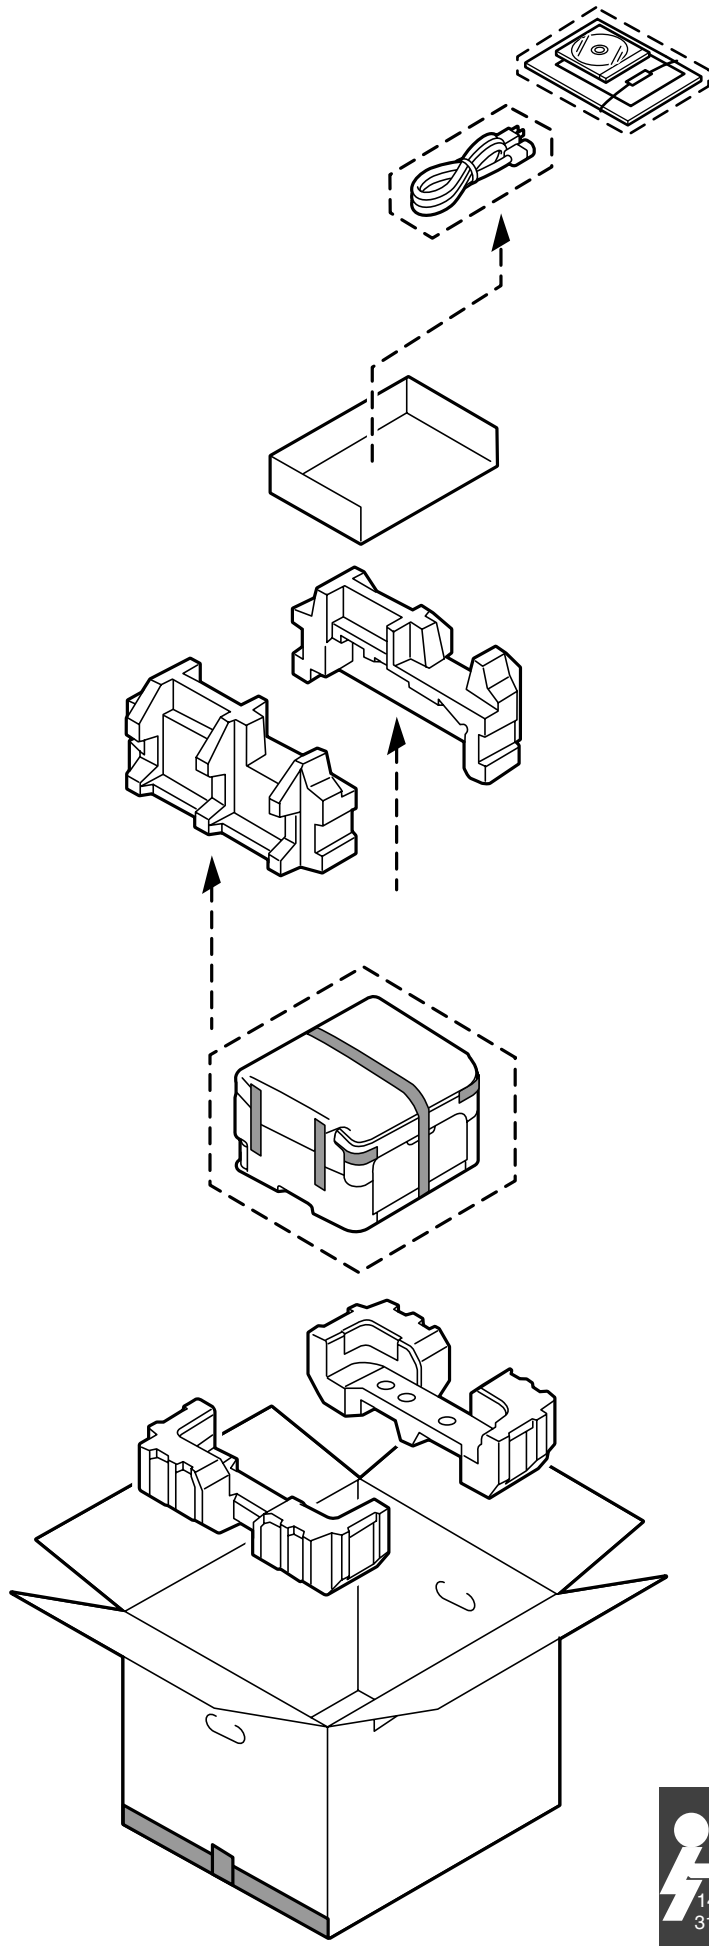





ご注意

必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。指定位置以外を持ち上げた場合、プリンタの損傷や落下の危険があります。


4 プリンタの外装部を固定している保護テープ（3 箇所）を保護シート部まで取り外します。

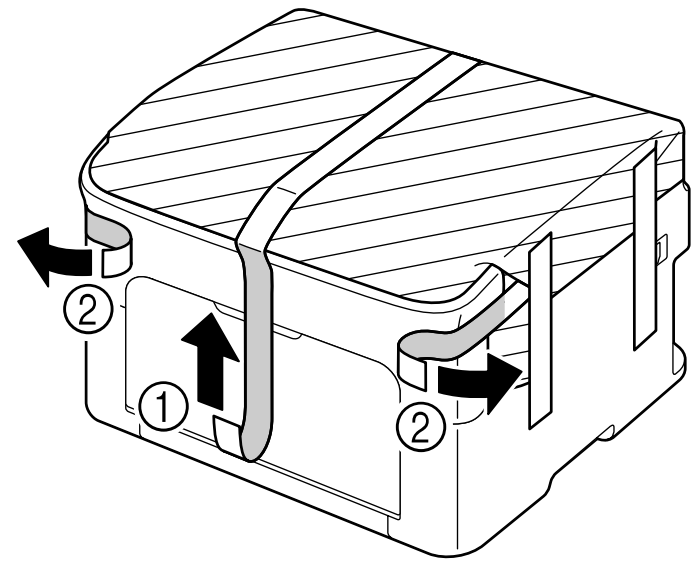


5 トレイ 1 を開きます。

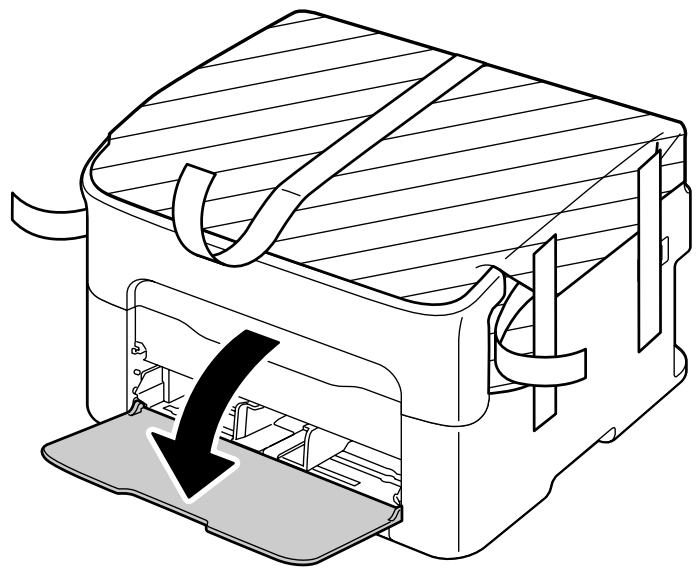


6 前カバーを開き、保護テープをすべて取り外し、保護シートを取り外します。

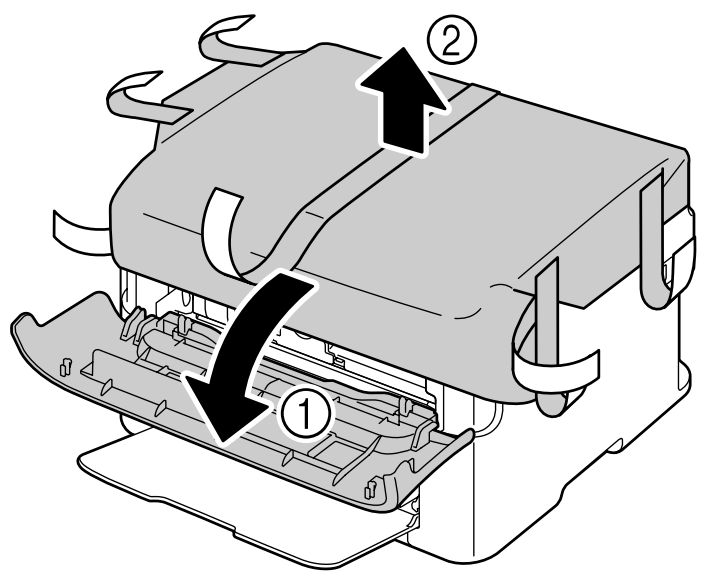

7 前カバーを閉じます。

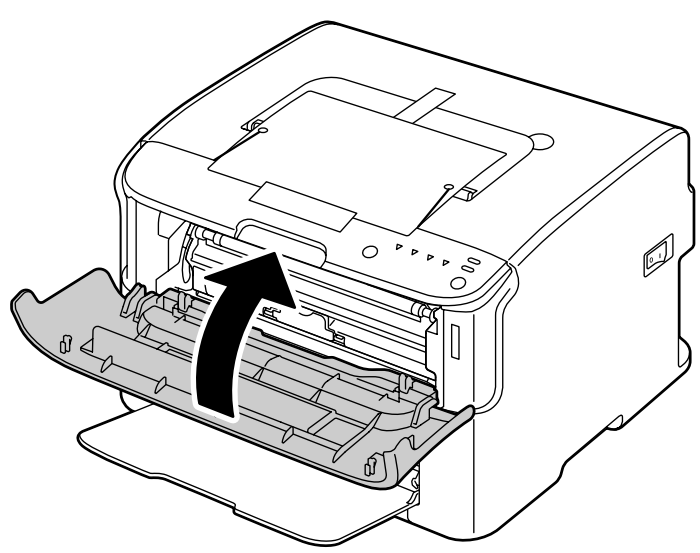


8 保護テープを取り外します。

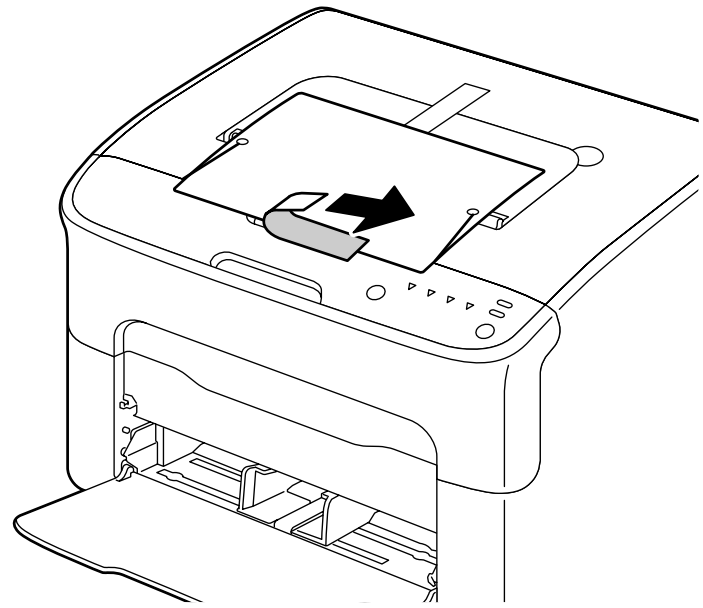


9 上カバーを開きます。


排紙トレイをたたんでから上カバーを開けてください。

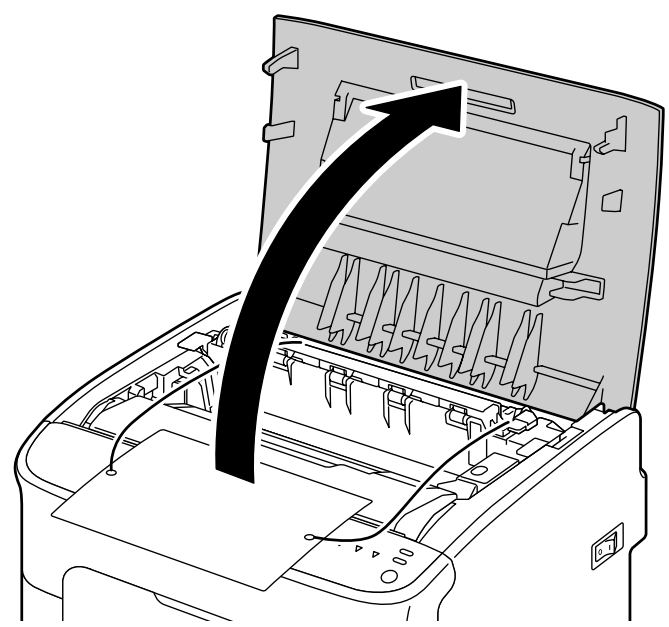


10 左右の定着離間レバー（2 箇所）を押し上げます。

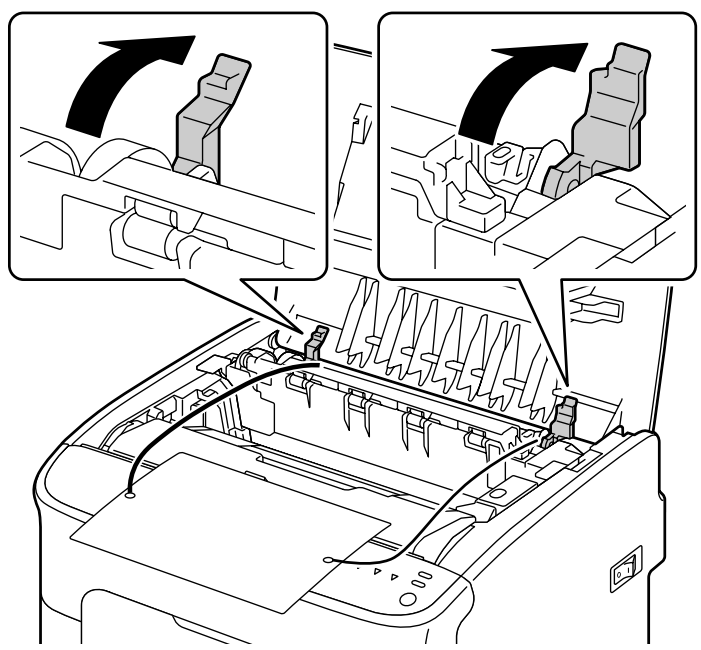


11 保護材を取り外します。

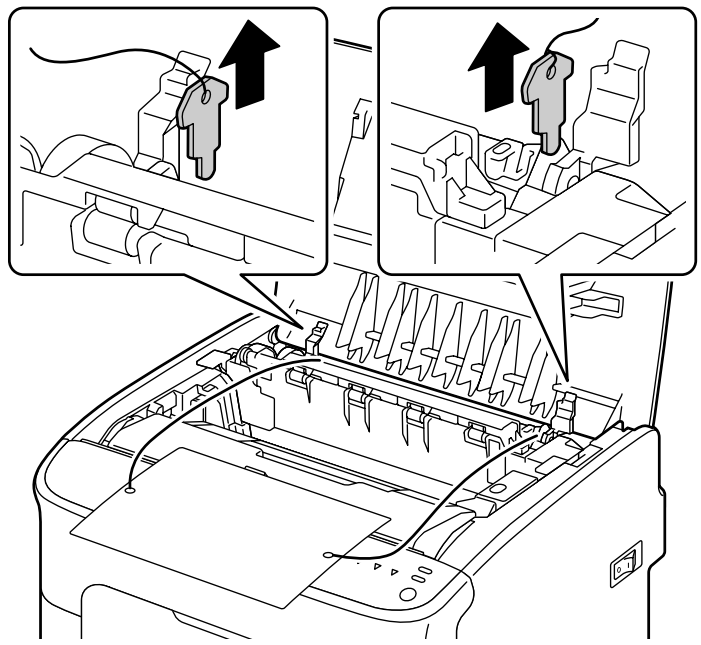


12 シートを取り外します。

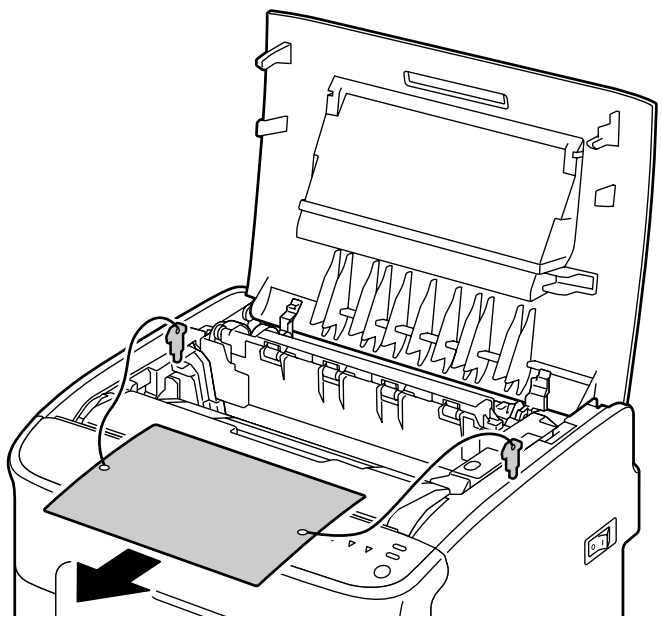


13 上カバーを閉めます。

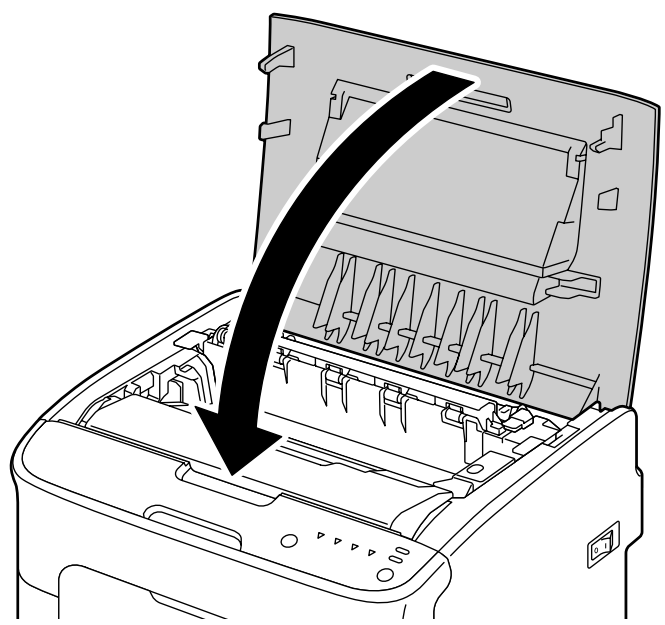

14 保護テープを取り外します。

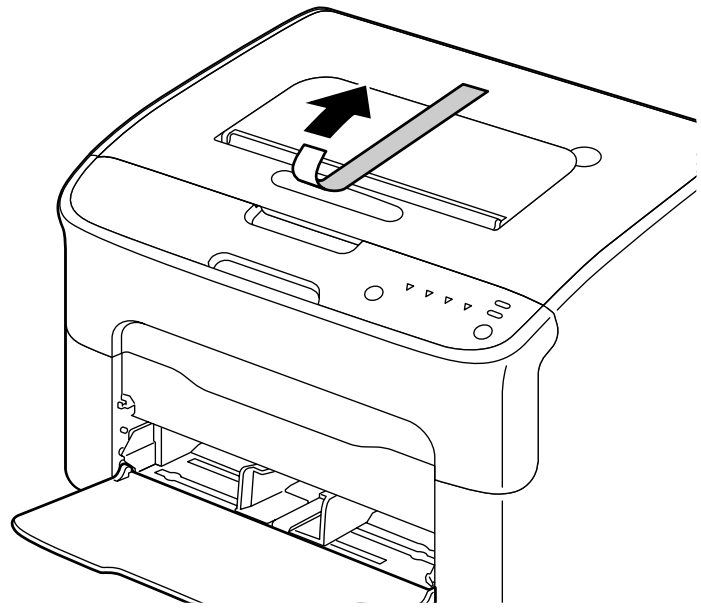


15 排紙トレイを開きます。

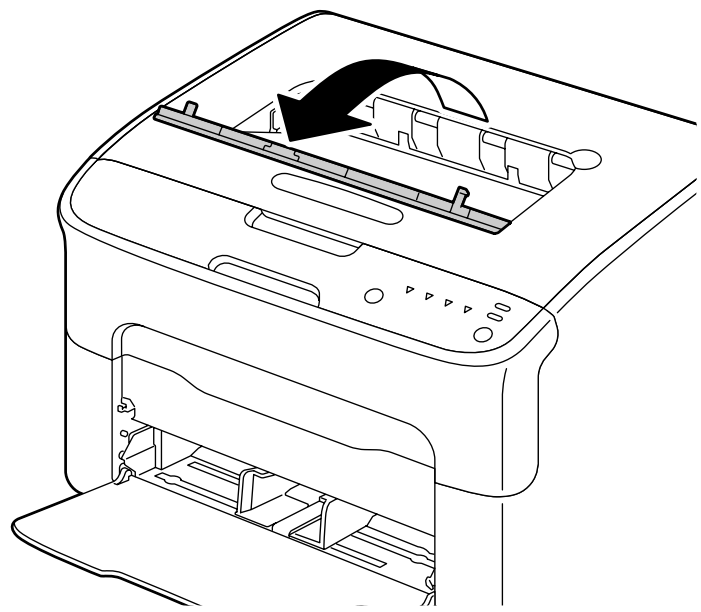

電源の投入

1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

2 プリンタの電源ケーブルをプリンタに接続します。

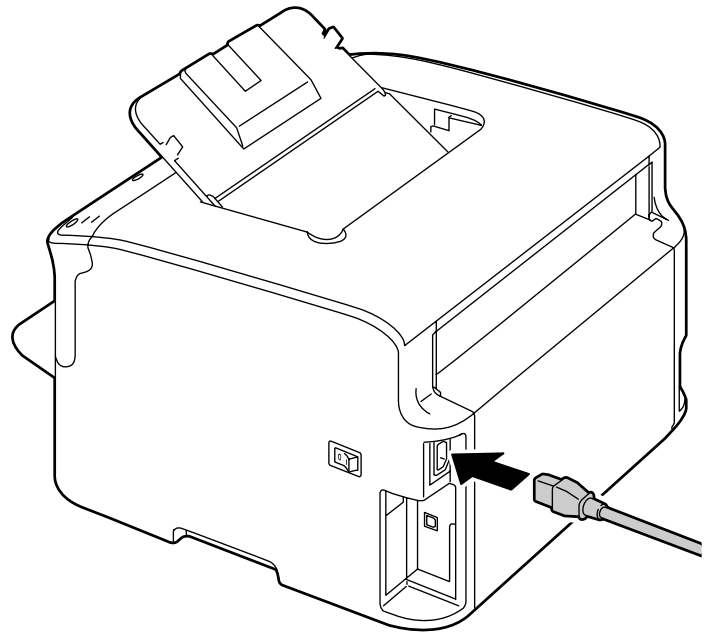


3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

4 プリンタの電源をオンにします。

ウォームアップ後、操作パネルの［印刷可］ランプが点灯します。

プリンタの電源を入れてウォームアップ終了後でも［印刷可］ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの接続をもう一度確認してください。

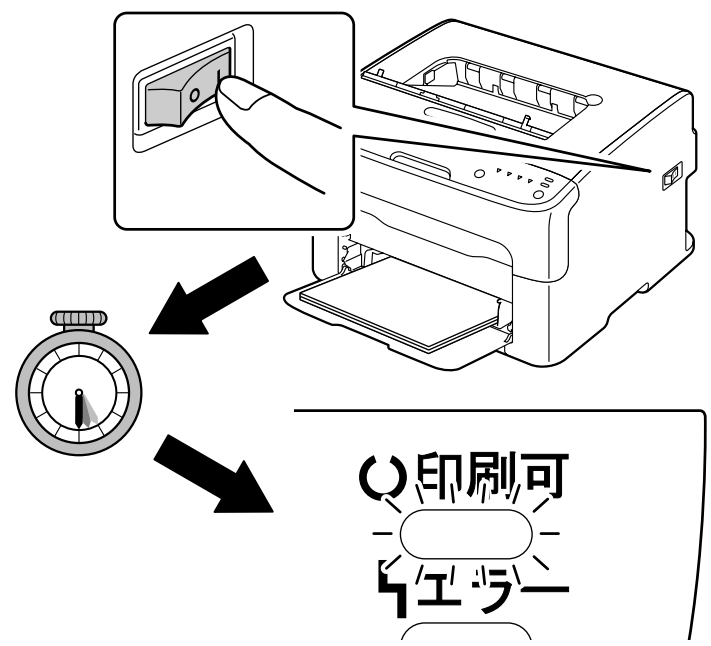


5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにします。

プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」（p.28）をごらんください。


用紙のセット

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 用紙ガイドを広げます。

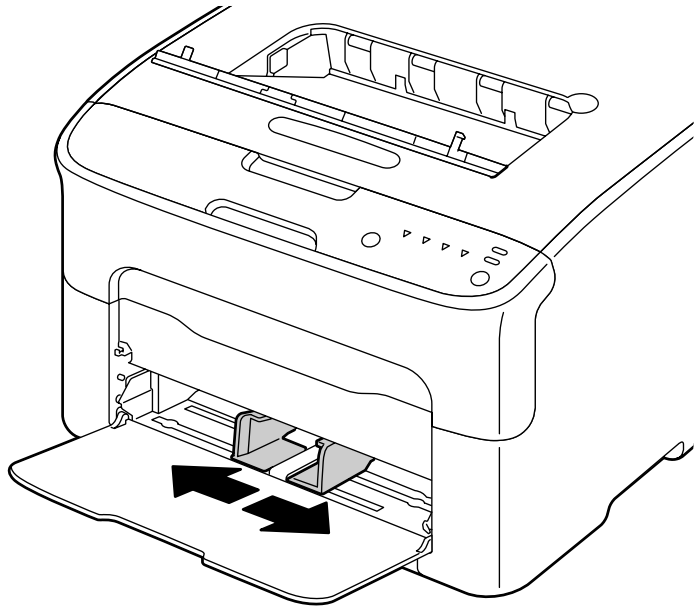


3 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

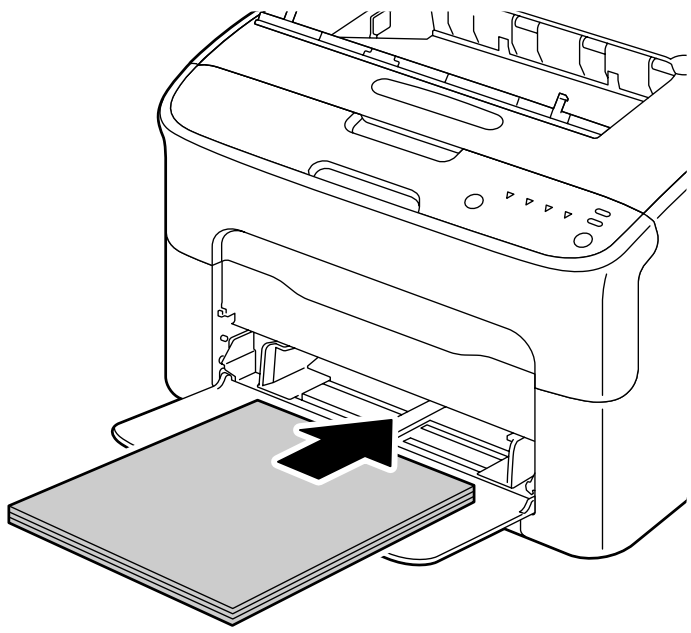

用紙は ▼ マークを超えないようにセットしてください。
普通紙（80 g/m^2）は一度に 200 枚までセットできます。

封筒は一度に 10 枚まで、ラベル用紙、はがき、厚紙、レターヘッドは一度に 50 枚までセットできます。

4 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。

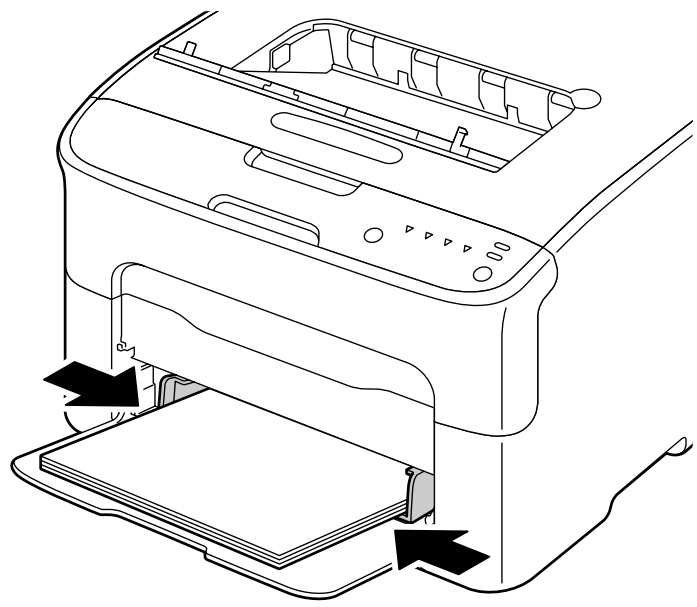

CD-ROM の起動

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。



インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

Windows 7/Server 2008 R2 用プリンタドライバは、Printer Driver and Utility CD-ROM（For Windows 7/Windows Server 2008 R2）に収録しています。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 をご使用の場合は、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

［CD-ROM の参照］: CD-ROM の内容を参照します。

［戻る］: 前の画面に戻ります。

［終了］: インストールプログラムを終了します。

3 トップメニュー画面からお好みの項目を選択します。各メニューの内容は「CD-ROM の構成」（p.24）をごらんください。



CD-ROM の構成

CD-ROM 構成の項目	説明
ドライバのインストール	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」（p.28）をごらんください。
Remote Panel Utility	Remote Panel Utility をインストールできます。詳細は、「Remote Panel Utility のインストール」（p.43）をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル（インストレーションガイド、ユーザーズガイド）、サービス＆サポートガイドを参照できます。詳細は「マニュアル」（p.39）をごらんください。
ユーザー登録（オンライン登録）	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録（オンライン登録）」（p.40）をごらんください。
消耗品の注文	コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は「消耗品の注文」（p.41）をごらんください。

必要なシステム

- コンピュータ：
  Pentium 2：400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
  （Pentium 3：500 MHz 以上を推奨）
- オペレーティングシステム：
  – 32bit
  Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows XP Home Edition/Professional（Service Pack 1 以降；Service Pack 2 以降を推奨）, Windows Server 2003, Windows 2000（Service Pack 4 以降）
  – 64bit
  Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition

  64bit ドライバは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムに対応しています。

- 空きハードディスク容量：
  – 約 256 MB 以上
- メモリ：
  OS が推奨する以上
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース：
  USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート

プリンタドライバをインストールする前の準備（Windows 7/Server 2008 R2）

Windows 7/Server 2008 R2 をご使用の場合は、プリンタドライバをインストールする前に、以下の手順にしたがってコンピュータの設定を変更してください。


1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 [スタート] メニューから「コントロールパネル」—「システムとセキュリティ」—「システム」—「システムの詳細設定」をクリックし、システムのプロパティ画面を表示します。


3 「ハードウェア」タブの [デバイスのインストール設定] ボタンをクリックします。



4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択します。

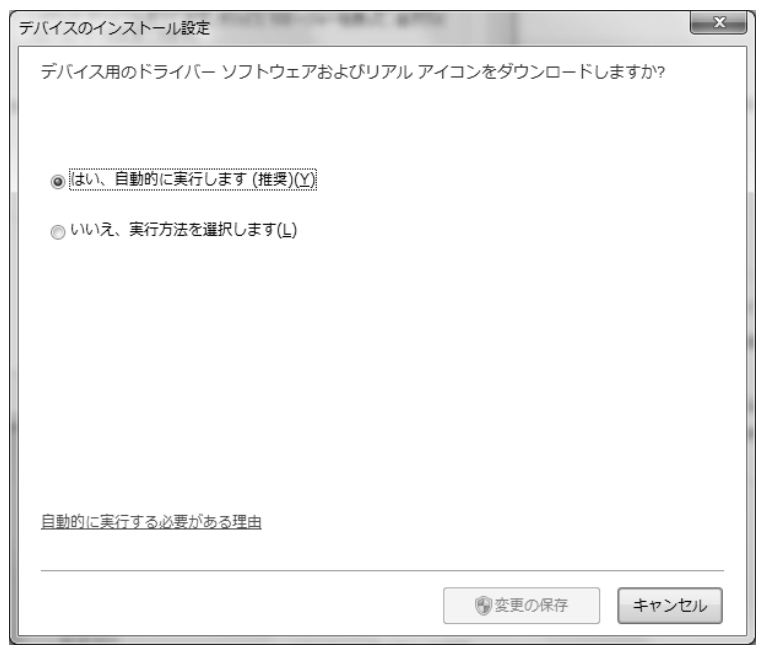

5 「Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない」を選択し、[変更の保存] ボタンをクリックします。

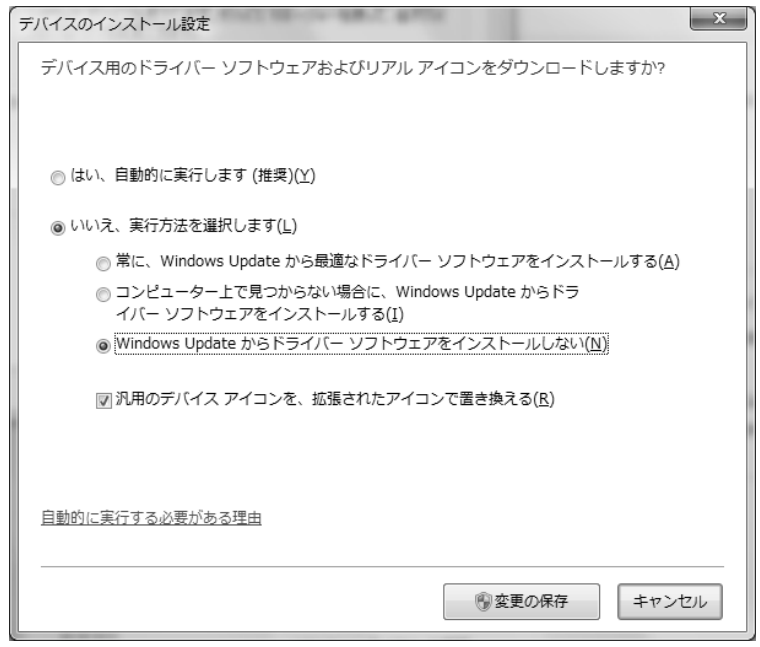

プリンタドライバのインストールが完了したら、「はい、自動的に実行します（推奨）」に設定を変更してください。

6 [OK] ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。

プリンタドライバのインストール

プリンタドライバをインストールする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。

プリンタドライバのインストールを行うには、コンピュータの管理者権限が必要です。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 を使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックします。

ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続しないでください。

下記の手順にしたがって、プリンタドライバをインストールします。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

Windows 7/Server 2008 R2 をご使用の場合は、プリンタドライバをインストールする前に準備が必要です。詳しくは、「プリンタドライバをインストールする前の準備（Windows 7/Server 2008 R2）」（p.26）をごらんください。

2 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

Windows 7/Server 2008 R2 用プリンタドライバは、Printer Driver and Utility CD-ROM（For Windows 7/Windows Server 2008 R2）に収録しています。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 をご使用の場合は、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。


3 トップメニュー画面から「ドライバのインストール」をクリックします。



4 ［OK］ボタンをクリックします。



5 ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、「使用許諾同意書に同意します。」を選択して［OK］ボタンをクリックします。

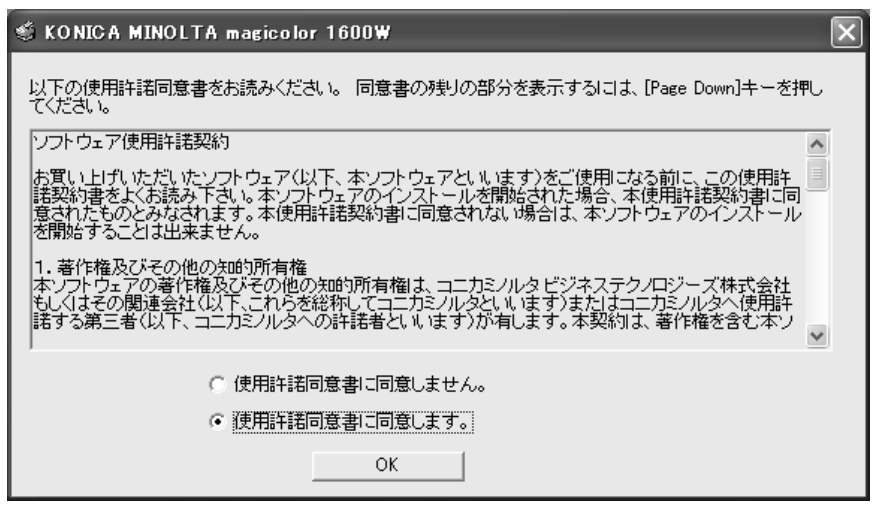


6 プリンタ名を入力して［OK］ボタンをクリックします。



プリンタとコンピュータの接続確認画面が表示されます。



7 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続します。

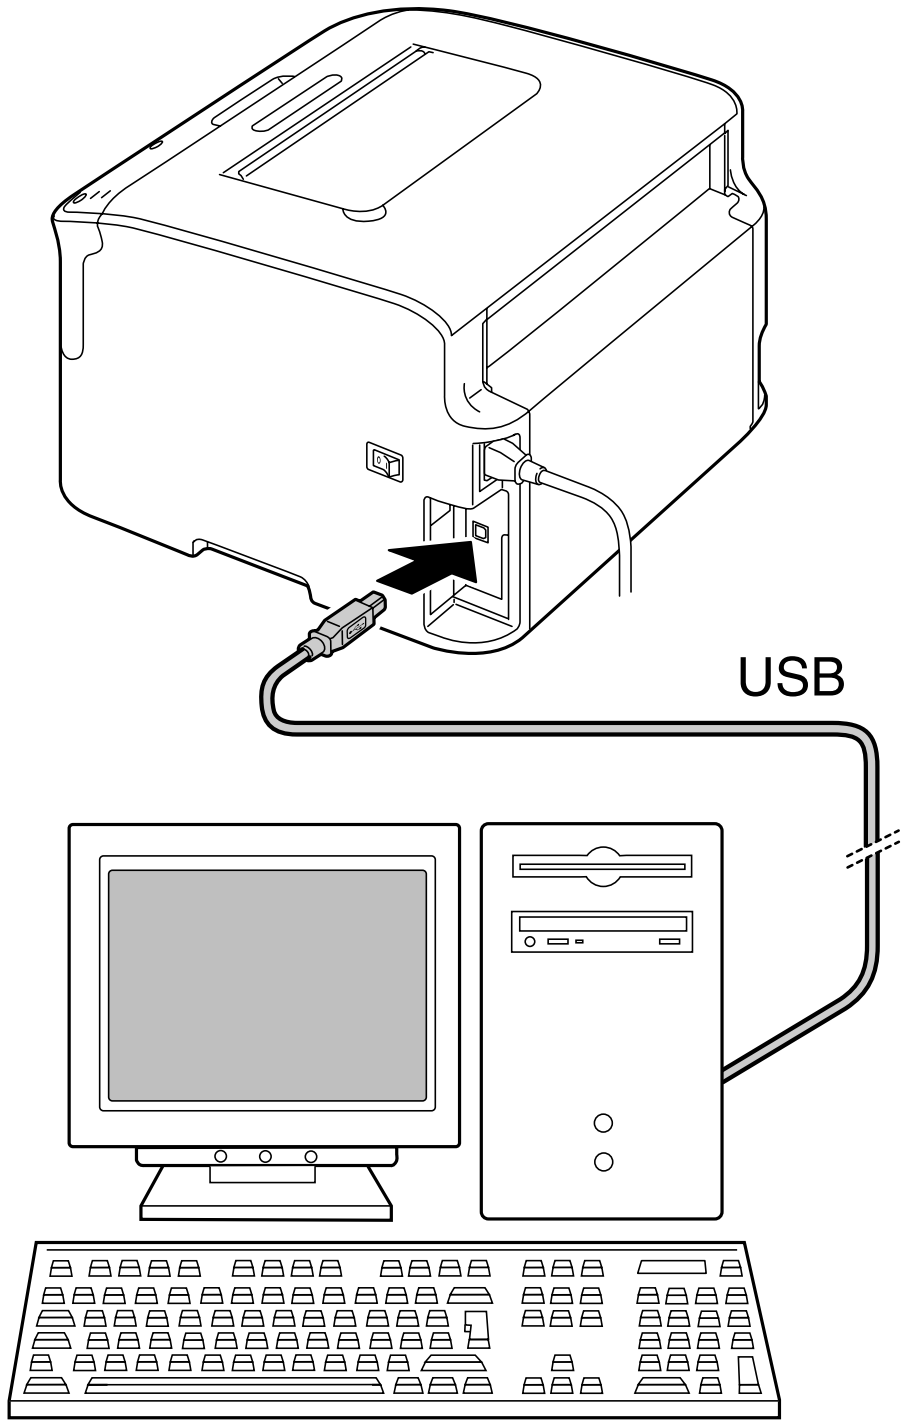

8 プリンタの電源をオンにします。

9 プリンタを接続したコンピュータの OS のインストール手順に進みます。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合	p. 31 へ
Windows Vista/Server 2008 の場合	p. 32 へ
Windows XP/Server 2003 の場合	p. 33 へ
Windows 2000 の場合	p. 36 へ

Windows 7/Server 2008 R2 の場合

1 プリンタドライバのインストールが自動で開始されます。

2 ［OK］ボタンをクリックします。




3 プリンタドライバのインストール後、［終了］ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



Windows Vista/Server 2008 の場合

1 「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログが表示されます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」を選択します。

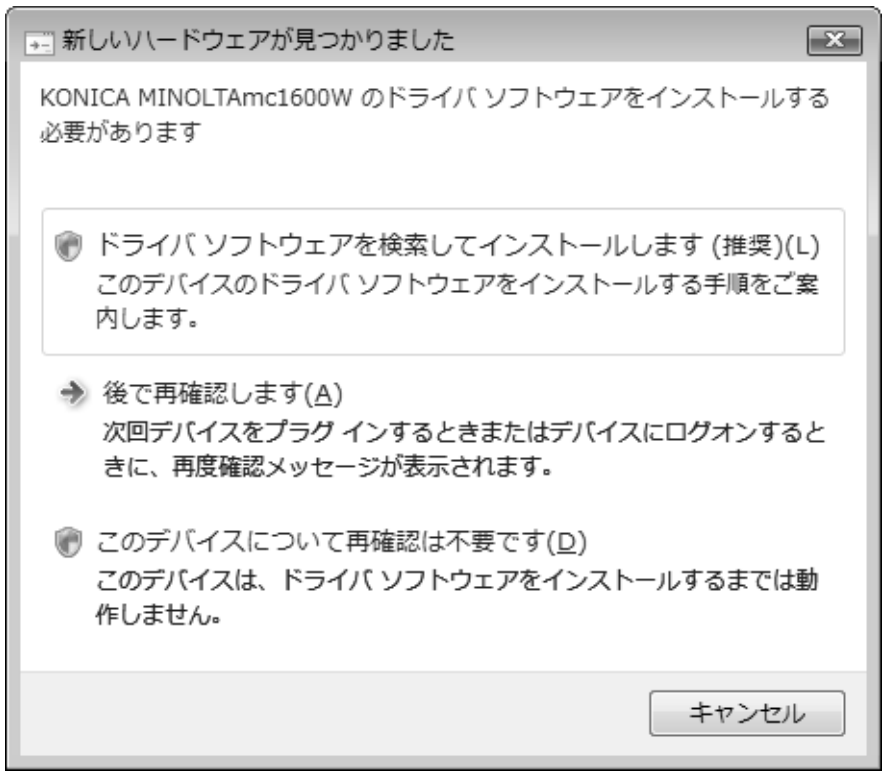

「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログはインストールプログラムの裏側に隠れることがあります。タスクバーより選択して、最前面に表示させてください。

2 ［OK］ボタンをクリックします。




3 プリンタドライバのインストール後、［終了］ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。




Windows XP/Server 2003 の場合

1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

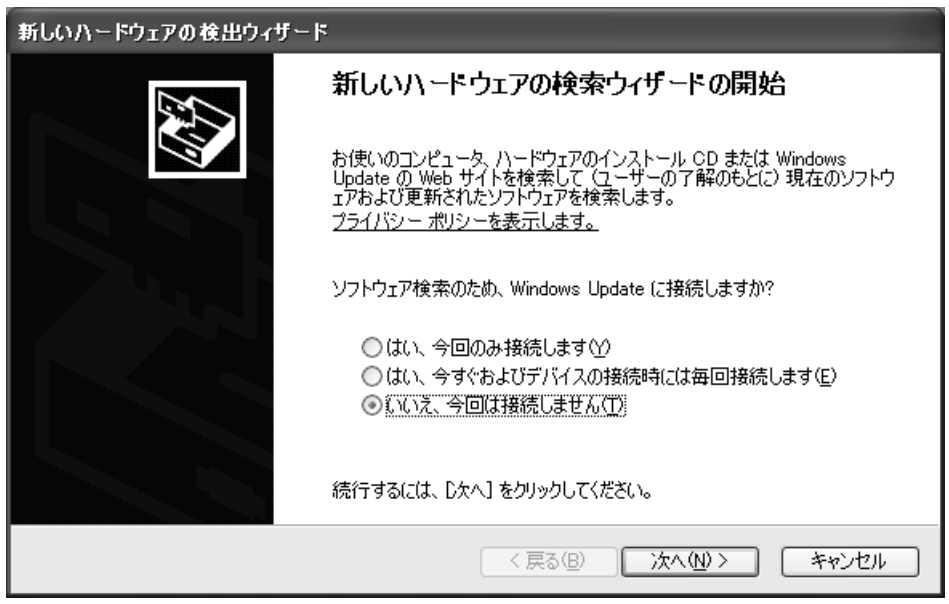


2 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

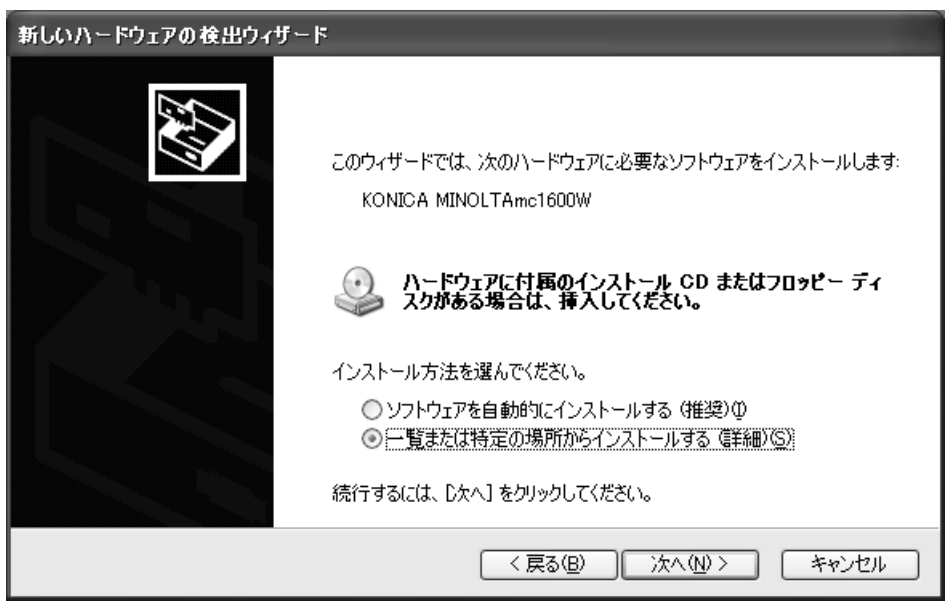

3「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択します。

「次の場所を含める」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

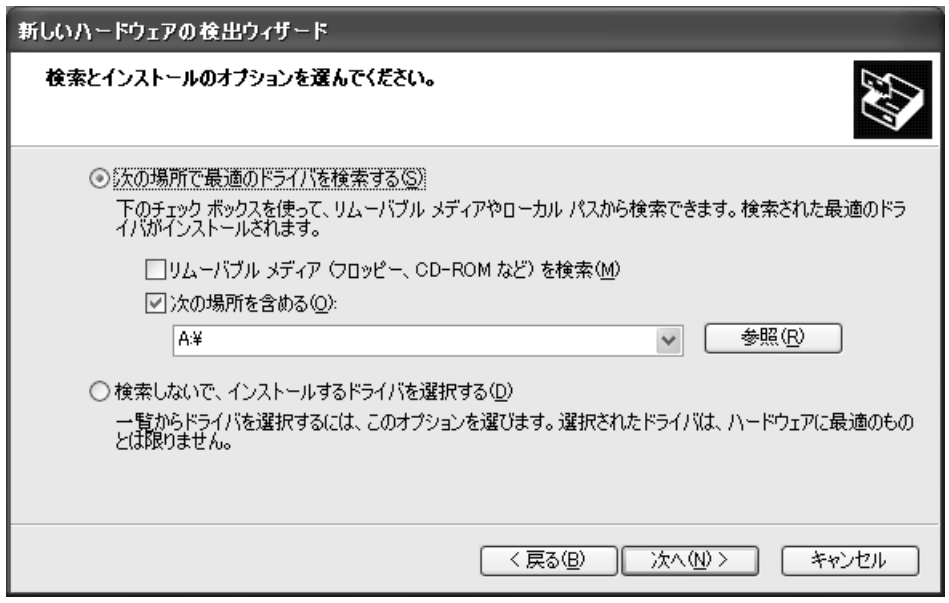


4 CD-ROM を参照し「Printer Driver¥Japanese¥WIN32」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。




Windows XP Professional x64 Edition/Server 2003 x64 Edition をお使いの方は、「Printer Driver¥Japanese¥WIN64」を指定してください。

5 [次へ] ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

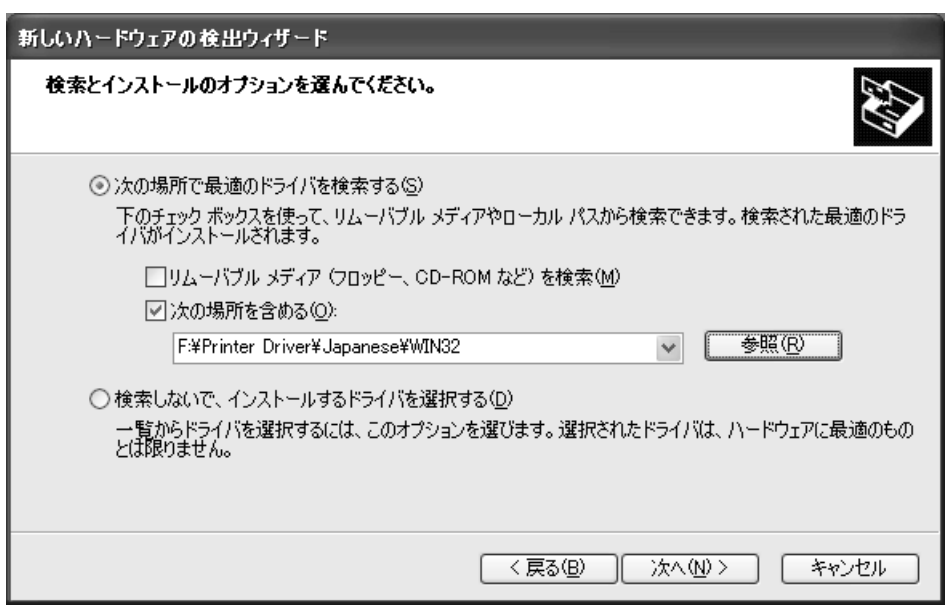

6 ［完了］ボタンをクリックします。

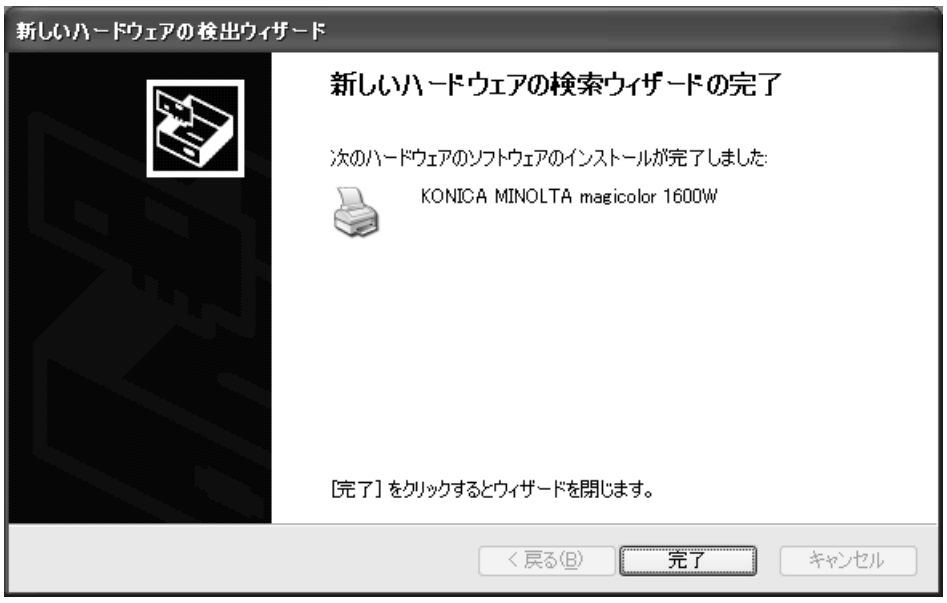

7 ［OK］ボタンをクリックします。




8 プリンタドライバのインストール後、［終了］ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。




Windows 2000 の場合


1 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。［次へ］ボタンをクリックします。

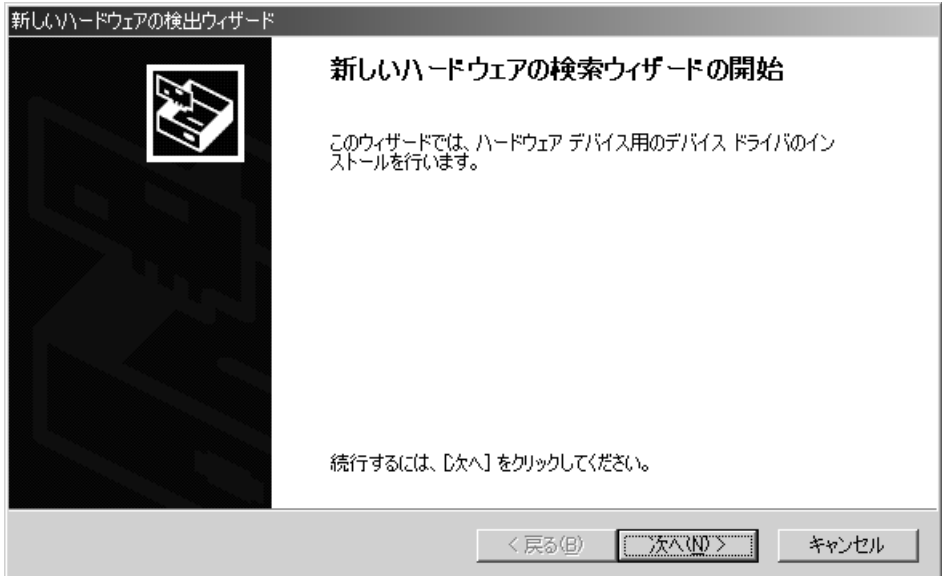


2 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

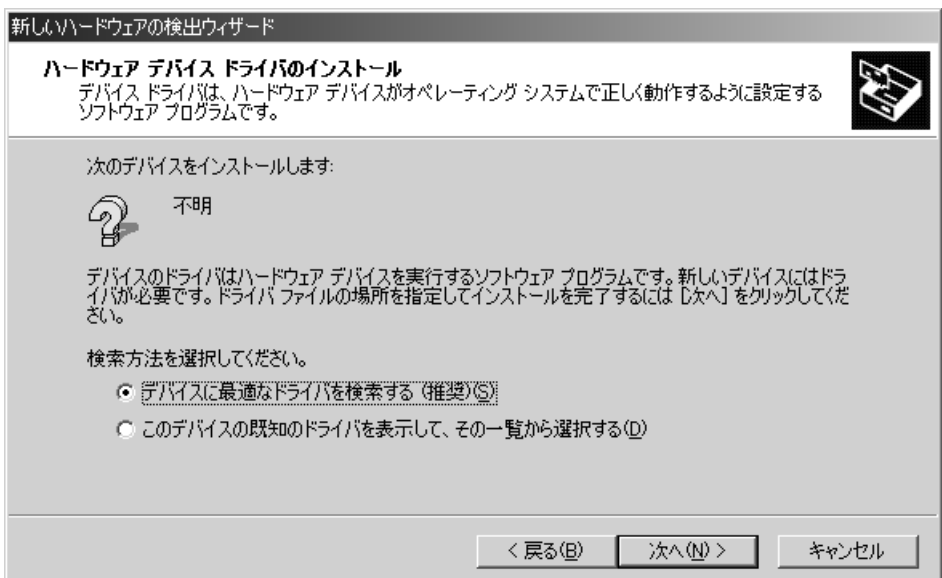


3 「CD-ROM ドライブ」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

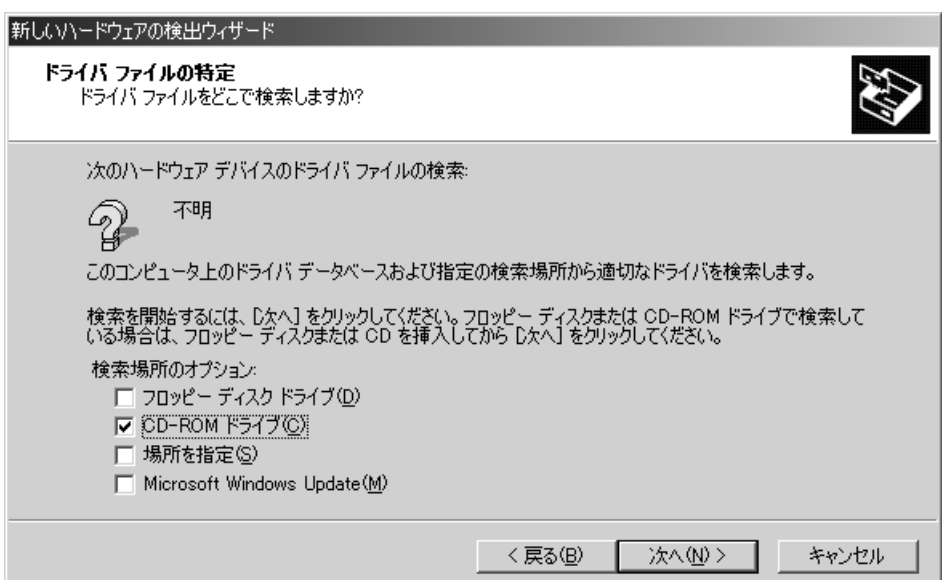

4［次へ］ボタンをクリックします。インストールが開始されます。

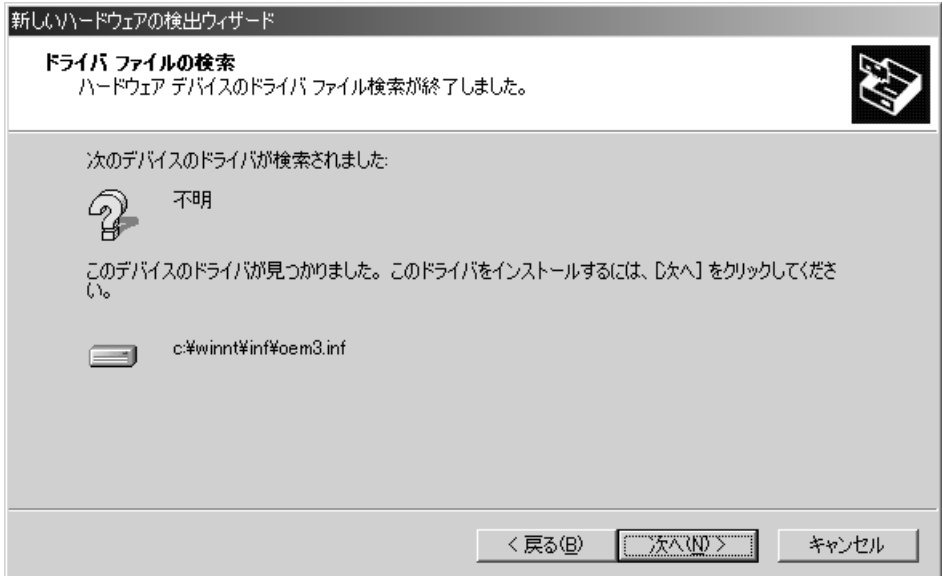

5［完了］ボタンをクリックします。

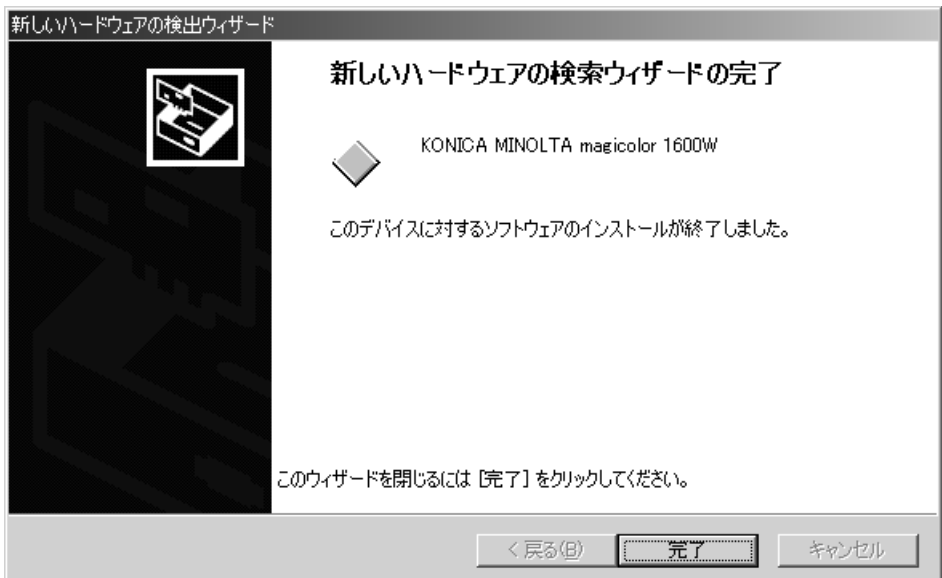

6［OK］ボタンをクリックします。



7 プリンタドライバのインストール後、［終了］ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

プログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 をご使用の場合は、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

プログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、「Get Adobe Reader」のバナーをクリックして Adobe Reader をダウンロードしてください。

2 トップメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。



3 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選択します。



■ インストレーションガイド

プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。

■ サービス＆サポートガイド

ユーザー登録など、製品サポート情報やサービス情報が確認できます。


■ ユーザーズガイド

プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。

ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットがご使用いただける場合、トップメニュー画面から「ユーザ登録」をクリックすると、弊社ホームページ内のサポートページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。



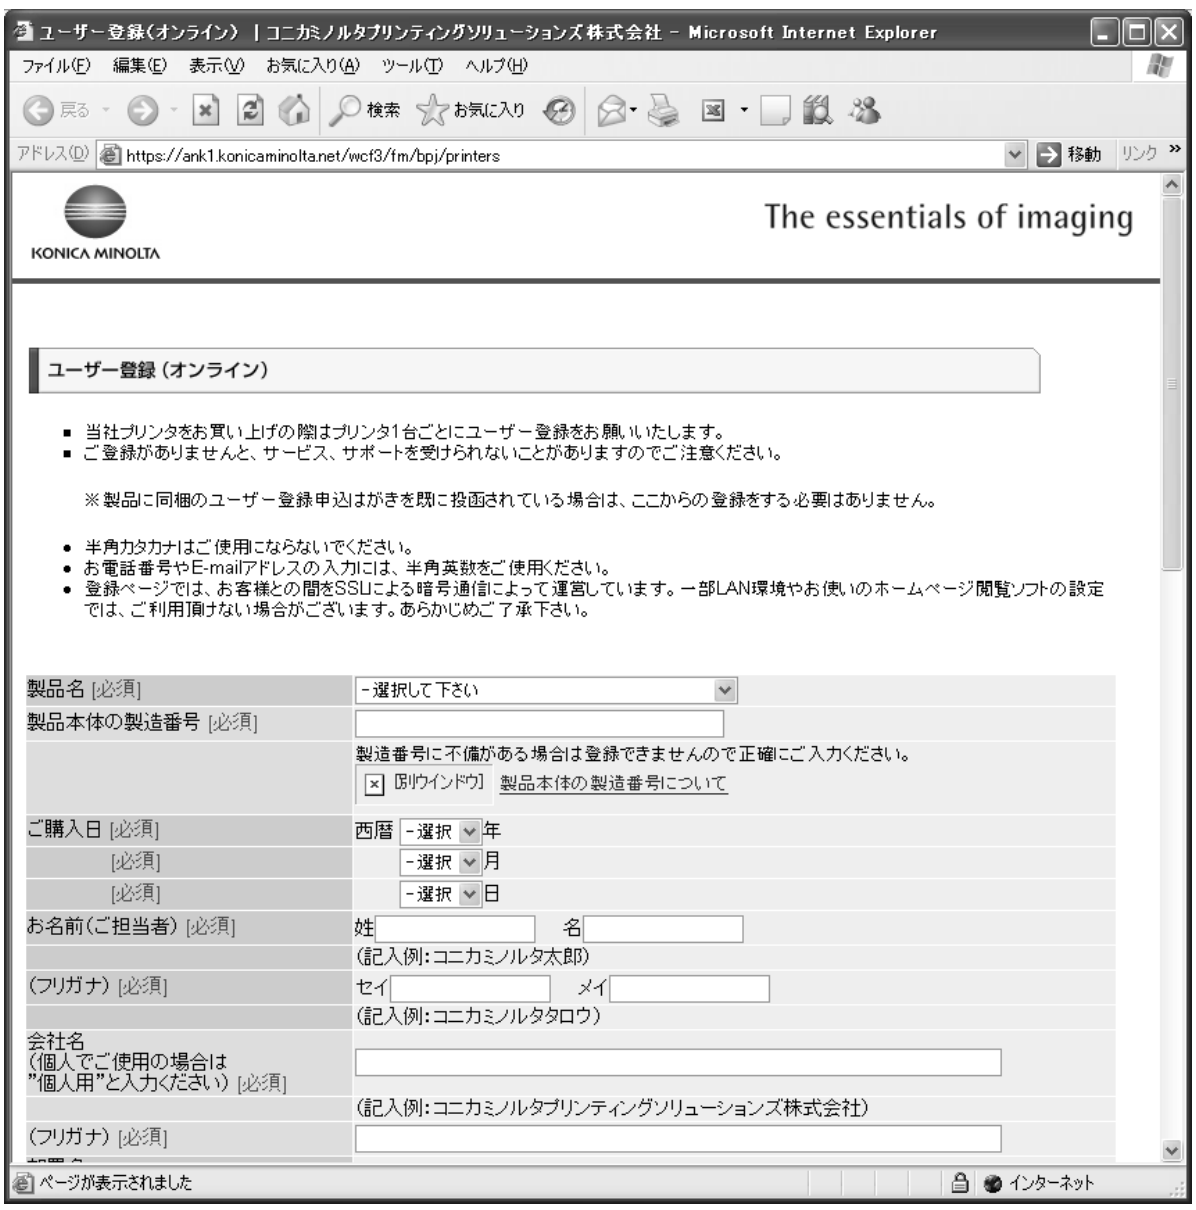

消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、トップメニュー画面から「消耗品の注文」をクリックすると、本機の消耗品が購入できるホームページが開きます。



各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて

Printer Driver and Utility CD-ROM のトップメニュー画面でインストーラの言語を選択することにより、インストールしたい言語のプリンタドライバをインストールすることができます。



Remote Panel Utility のインストール

Remote Panel Utility のインストールを行うにはコンピュータの管理者権限が必要です。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 を使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックします。

インストールする前にお使いのコンピュータに本機のプリンタドライバがインストールされている必要があります。

1 Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに挿入します。プログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008 をご使用の場合は、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

プログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。


2 「Remote Panel Utility」をクリックします。



3 ［次へ］ボタンをクリックし、画面の指示に従ってください。



4 インストールの完了です。［完了］ボタンをクリックします。

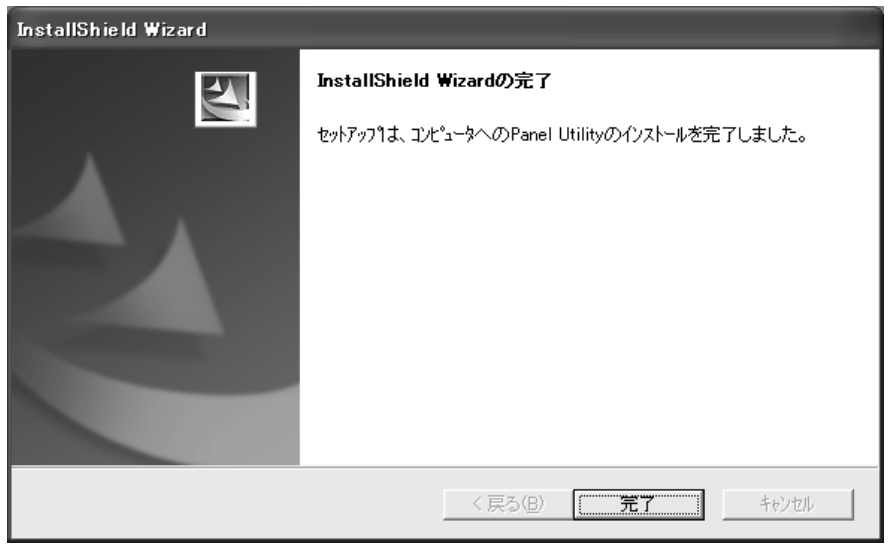

5 ［終了］ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。

Printer Driver and Utility CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



Remote Panel Utility の機能や使い方について詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

Remote Panel Utility を起動する場合は、デスクトップ上作成されるアイコンをダブルクリックし、タスクバー内に表示されるアイコンをダブルクリックしてください。

プリンタドライバの初期設定

本機を使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認／変更しておくことをお薦めします。

1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。

– Windows 7/Server 2008 R2 の場合

［スタート］メニューから「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX」の「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」プリンタアイコンを右クリックし、「プリンターのプロパティ」をクリックします。

– Windows Vista/Server 2008 の場合

［スタート］メニューから「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。

– Windows XP Home Edition の場合

［スタート］メニューから「コントロールパネル」－「プリンタとその他のハードウェア」－「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

– Windows XP Professional/Server 2003 の場合

［スタート］メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

– Windows 2000 の場合

［スタート］メニューから「設定」－「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 1600W」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。

2 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙サイズなど、本機の初期設定を変更します。



各タブの設定項目について詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

3 ［適用］をクリックします。

4 ［OK］をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。

リモートパネル（Remote Panel Utility）の表示

リモートパネルでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。またプリンタの設定を変更することもできます。リモートパネルの使いかたについて詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。



リモートパネルの表示方法はデスクトップに作成される Remote_Panel.exe をダブルクリックし、タスクバーに表示されるアイコンをダブルクリックします。



リモートパネルウィンドウ右下の「閉じる」ボタンをクリックすると、リモートパネルを閉じることができます（リモートパネルアイコンは Windows のタスクバーに残ります）。

リモートパネルの終了のしかた

タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「終了」を選択します。

操作パネルについて

操作パネルのランプの組み合わせで本機の状態を確認することができます。

パネルランプについて

操作パネルのランプは、以下の 5 種類の動作でプリンタの状態を確認することができます。操作パネルランプの動作について詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

- オフ
- 点灯
- ゆっくり点滅 : 2 秒に 1 回点滅
- 点滅 : 1 秒に 1 回点滅
- すばやく点滅 : 1 秒に 2 回点滅

［トナー回転］キーについて

［トナー回転］キーを使用すると、プリンタの状態を通常モードから「トナー交換モード」、「プリントヘッド清掃モード」、「トナー取り出しモード」のいずれかのモードに切り替えることができます。

［トナー回転］キーについて詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

［クリア］キーについて

［クリア］キーを使用して次のことができます。

- エラーメッセージが表示された後にジョブを継続する
- プリントジョブをキャンセルする
- トナーカートリッジを交換した後に印刷可能状態に戻る

［クリア］キー操作について詳しくは、「ユーザーズガイド」(Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

ランプによるメッセージ

ステータスメッセージ（[印刷可] ランプ、[エラー] ランプ）

ステータスメッセージは現在のプリンタの状況を示すメッセージです。プリンタの状況は、リモートパネルでも確認できます。リモートパネルについて詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

[印刷可] ランプ（緑）	[エラー] ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
オフ	オフ	-	電源がオフになっている	なし
ゆっくり点滅	オフ	スリープモード	スリープ（節電）モードの状態	なし
点灯	オフ	レディ	印刷可能状態	なし
点滅	オフ	プリントジョブの受信中です。	データの処理中	なし
		プリント中です。	印刷中	
点灯	点灯	-	初期化中（電源投入時）	なし
		-	印刷ジョブのキャンセル中	

警告メッセージ

以下のメッセージは、プリンタで警告状態が発生していることを示します。

［印刷可］ランプ（緑）	［エラー］ランプ（オレンジ）	［トナー］ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
点灯	オフ	ゆっくり点滅	トナーが残りわずかです。X（YMCK）	トナーがまもなくなくなります。	新しいトナーカートリッジを用意してください。
点灯	オフ	点滅	トナーが違います。X（YMCK）	コニカミノルタ純正でないトナーカートリッジがセットされています。	コニカミノルタ純正のトナーカートリッジをセットしてください。
点灯	オフ	すばやく点滅	トナーが違います。X（YMCK）	仕向け違いのトナーカートリッジがセットされています。	コニカミノルタ純正で、正しい仕向けのトナーカートリッジをセットしてください。 トナーカートリッジについて詳しくは、「ユーザーズガイド」（Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。
点灯	オフ	点灯	トナーがなくなりました。X（YMCK）	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンプティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、［エラー］ランプ（オレンジ）が点灯し、印刷が停止します。

[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモート パネルの表示	状況	処置のしかた
点灯	ゆっくり点滅	*	I/C が残りわずかです。	イメージングカートリッジがまもなく寿命です。	新しいイメージングカートリッジを用意してください。
			T/C メモリ エラー	トナーカートリッジのメモリーエラーが発生しました。	トナーカートリッジを取り外して、もう一度セットし直してください。
			VIDEO I/F エラー	ビデオインターフェースエラーが発生しました。	プリンタの電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
			プロセス エラー（IDC）	処理中に警告が発生しました。	プリンタの上カバーと前カバーを一度開けて閉じてください。 問題が解決しない場合は、プリンタの電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
オフ	ゆっくり点滅	*	I/C を交換して下さい。	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー] ランプ (オレンジ) が点灯し、印刷が停止します。

* トナーの状態によって異なる

エラーメッセージ

以下のメッセージは、プリンタでエラー状態が発生していることを示します。

プリントジョブを継続したり、プリンタを印刷可能な状態にするには、エラーを解決する必要があります。

［印刷可］ランプ（緑）	［エラー］ランプ（オレンジ）	［トナー］ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
オフ	すばやく点滅	点灯	トナーがなくなりました。/ X（YMCK）トナーを交換してください。	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンプティ設定」が「オン」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 リモートパネルの「トナーエンプティ設定」を「オフ」に設定すると、印刷を継続できますが、印刷結果は保証されません。
オフ	点灯	点灯	トナーが入っていません。/ X（YMCK）トナーを確認してください。	トナーカートリッジがセットされていません。	トナーカートリッジをセットしてください。
			トナーが寿命です。/ X（YMCK）トナーを交換してください。	トナーカートリッジが寿命です。	トナーカートリッジを交換してください。
ゆっくり点滅	ゆっくり点滅	*	用紙を確認してください / 用紙を補給してください。（XX）	用紙がありません。	トレイ 1 に用紙をセットして、［クリア］キーを押してください。
				トレイ 1 で紙づまりが発生しました。	つまった用紙を取り除き、［クリア］キーを押してください。

［印刷可］ランプ（緑）	［エラー］ランプ（オレンジ）	［トナー］ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
交互にゆっくり点滅		*	用紙サイズエラー / 用紙を確認して下さい。（XX）	用紙サイズエラーが発生しました。プリンタドライバで設定した用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷されました。	［クリア］キーを押して、エラーを解除してください。プリンタドライバで設定したサイズの用紙に印刷したい場合は、正しいサイズの用紙をトレイ 1 にセットして、もう一度プリントジョブを実行してください。
オフ	ゆっくり点滅	*	メモリ不足です。	メモリーがいっぱいです。	［クリア］キーを押してください。問題が解決しない場合は、プリンタの電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
オフ	点滅	*	トップカバーが開いています。/ トップカバーを閉じてください。	前カバーまたは上カバーが開いています。	前カバー、上カバーを閉じてください。
				イメージングカートリッジがセットされていません。	イメージングカートリッジを取り付けてください。
オフ	すばやく点滅	*	搬送ローラジャム、ヒータ部ジャム、排紙部ジャム / トップカバーを開けてください。	紙づまりが発生しています。	つまった用紙を取り除き、すべてのカバーを閉じてから、プリントジョブを続行してください。

［印刷可］ランプ（緑）	［エラー］ランプ（オレンジ）	［トナー］ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
オフ	すばやく点滅	*	プロセスエラー（ベルト）、プロセスエラー（IDC）	処理中にエラーが発生しました。	プリンタの上カバーと前カバーを一度開けて閉じてください。 問題が解決しない場合は、プリンタの電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。
オフ	点灯	すべてのランプが点滅	I/C が寿命です。	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。

* トナーの状態によって異なる

サービスメッセージ

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。

［印刷可］ランプ（緑）	［エラー］ランプ（オレンジ）	［トナー］ランプ（オレンジ）	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた
すばやく点滅	すばやく点滅	すべてのランプが点滅	サービスコール（XXXX）	サービスコールが必要なエラー	プリンタの電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。問題が解決しない場合は、販売店に連絡してください。

2010. 6 Printed in China